

NEW TORAPACK

ハンディタイプ型変圧器トラパック


コンセント部分だけが簡単に交換できる
ユルユルになったコンセントを誰でもすぐに交換できます。

カセットコンセントトラパック【降圧専用】
NTB-300D-CC・NTB-EK300D-CC

取扱い説明書

使用場所に3相200V $\oplus$ $\ominus$ 、单相200V $\oplus$ $\ominus$ の電源コンセントがあれば電源コンセントの形状に合わせて差込みプラグを（変換アダプター別売）交換すればすぐに使用する事が出来ます。


※本器の標準装着のプラグは $\oplus$ 3P 20A 250V 接地付きのプラグが取付けてあります。

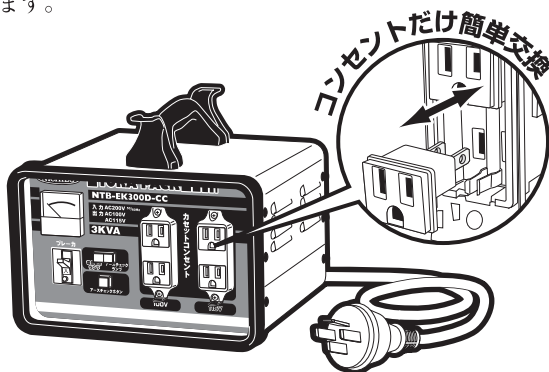

このたびは、当社トラパックをお買上げいただきましてありがとうございます。正しくご使用いただくため、ぜひこの取扱い説明書をよくお読みになりトラパックの性能をフルに活用下さい。

 日動工業株式会社

■各部の名称

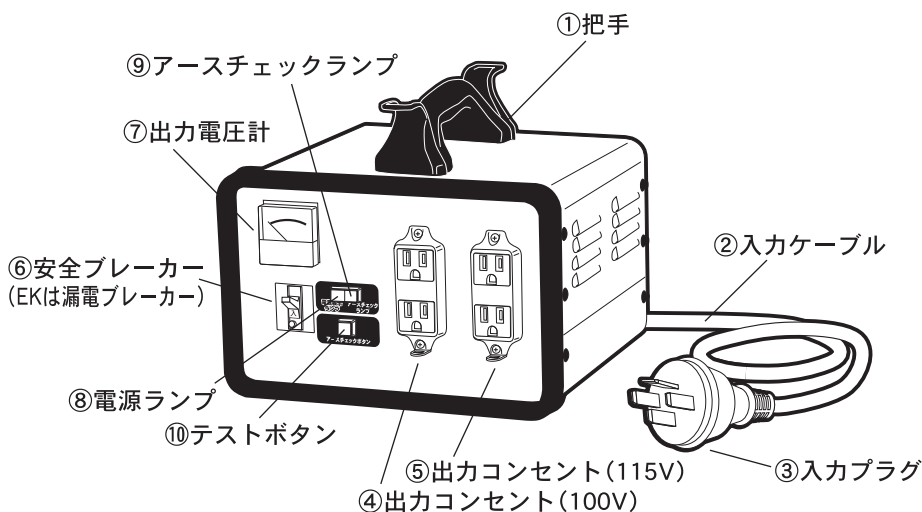

■構成部品の仕様

① 内部トランス ……入力電圧単相200V 単巻B種 出力電圧単相100V、115V

② 入力ケーブル ……VCT2.0×3芯×2m（緑色線はアース線です）

③ 入力プラグ ……㊦3P 20A 250V 接地付（標準仕様）

④ 100V出力コンセント ……㊦㊦ 2P 15A 125V 接地付 カセットコンセント

⑤ 115V出力コンセント ……㊦㊦ 2P 15A 125V 接地付 カセットコンセント

⑥ 安全ブレーカー ……AC110V/220V 過負荷保護付（入力側に接続）
（EKは漏電ブレーカー）

⑦ 出力電圧計 ……交流電圧計（出力側100Vコンセントに接続）


※115V側コンセントは電圧計の読みの15%アップです。

⑧ 電源表示ランプ ……赤色のランプが点灯すれば通電されています。

⑨ アースチェックランプ ……アース線の接続が完全かどうかを確認。


⑩ テストボタン ……テストボタンを押してアースチェック（緑色）のランプが点灯すれば、アース線は接続されています。点灯しないときはアースは不完全なので電源コンセントのアース線を確認して下さい。

■過電流による焼損時や使いすぎによる刃受の緩み時には、簡単に交換できます。

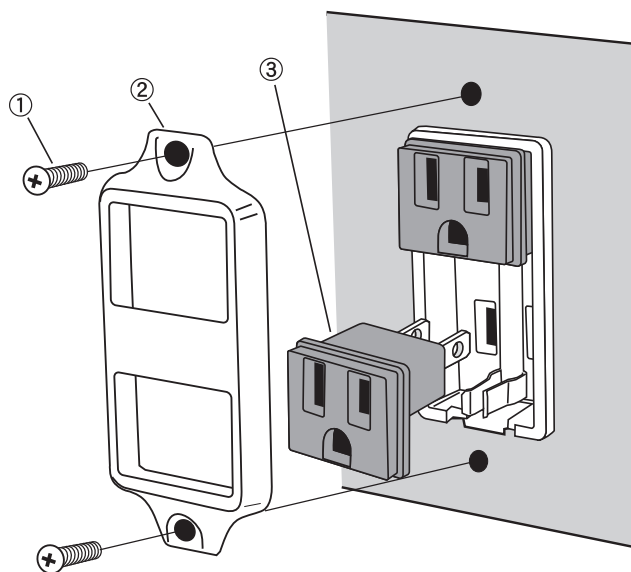

- ① ビスを外す。
- ② カバーを外す。
- ③ プラコンカセットを取り替える。
- ④ カバーをはめる。
- ⑤ ネジを締める。

■内部結線図

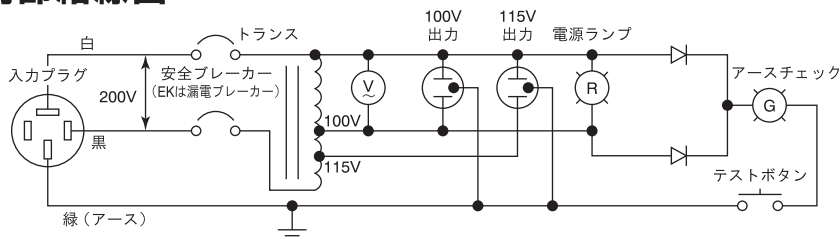

■取扱い方法

- ① 入力電圧を確認して電源コンセントに入力プラグを差し込んで下さい。
- ② 安全ブレーカー（漏電ブレーカー）を入にすると電源ランプ（赤色）が点灯します。
- ③ テストボタンを押してアースチェック（緑色）のランプが点灯すれば、アースは接続されています。緑色のランプが点灯しなければ電源コンセントのアース線を確認して下さい。
- ④ 使用される機器を出力コンセントに接続しご使用して下さい。


⚠️ご使用上の注意

- ① 電源コンセント付近の水気、雨水のある場所、高温な場所をさけて通風性の良い所へ設置して下さい。
- ② 入力電圧に電圧降下などない場合は、電圧計は100V付近を指針します。
115V出力側コンセントは115V出力されています。
- ③ 入力電圧が電圧降下で電圧計の指針が100Vより低い場合は115V出力側のコンセントから使用して下さい。
- ④ 出力コンセントは合計4個でNTB-300D-CC（NTB-EK300D-CC）は30Aまで使用できます。
- ⑤ 1個のコンセントから15A以上使用しますと、コンセントが焼けますので、絶対に使用しないで下さい。
- ⑥ 安全ブレーカー（漏電ブレーカー）が作動した時は使いすぎか、使用する機器の不具合です。原因を取除いてから安全ブレーカー（漏電ブレーカー）を入れて下さい。
- ⑦ 製品に異常が感じられる場合は必ず入力電源を切して下さい。
- ⑧ 使用後は電源コンセントより入力プラグを外して下さい。

ブレーカーは200V側接続の為、100V出力電流値の半分の電流値になっています。

■入力プラグ変換アダプター(別売)

差し込みプラグの形状が異なる場合は変換アダプターを使用して下さい。

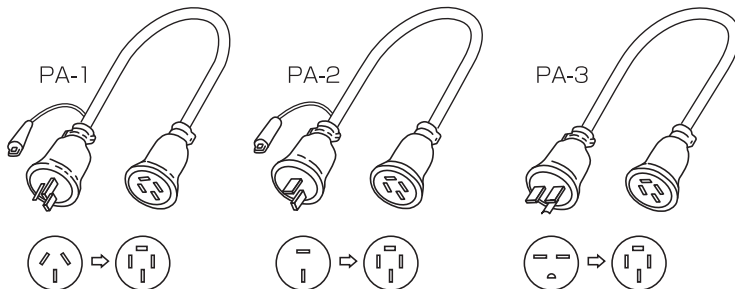


■定格仕様

規格	型番	NTB-300D-CC	NTB-EK300D-CC
入力電圧		AC200V 50/60Hz	
出力電圧		AC100V・115V	
出力容量		3KVA	
出力電流		100V 30A・115V 26A	
保護回路		安全ブレーカー	漏電ブレーカー
メーター		交流電圧計	
入力コード		4P 20Aプラグ付コード 2m	
出力コンセント		2PE付Wカセットコンセント 2個付	
外形寸法(m/m)		W260×D235×H225	
重量		約17kg	

■プラグを使用しない場合

スイッチの(R1、S1)に接続して下さい。

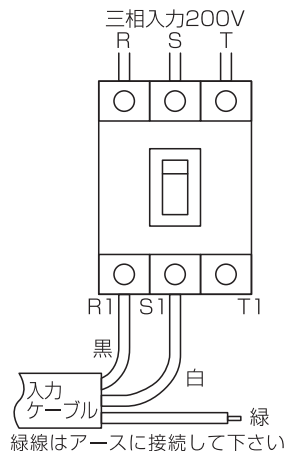

サービス業務

取扱い上で、ご不明の点がありましたらご遠慮なく、右記へお問い合わせ下さい。

日動工業株式会社

- ☐ 本社 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
〒572-0076 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐ 札幌営業所 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1
〒003-0822 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- ☐ 東京営業所 東京都江東区東陽4-8-14
〒135-0016 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- ☐ 名古屋営業所 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2
〒454-0848 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- ☐ 大阪営業所 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2
〒572-0076 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- ☐ 福岡営業所 福岡市博多区博多駅南4-1-7-3-2
〒812-0016 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329