



作業範囲図

SK12C1FN

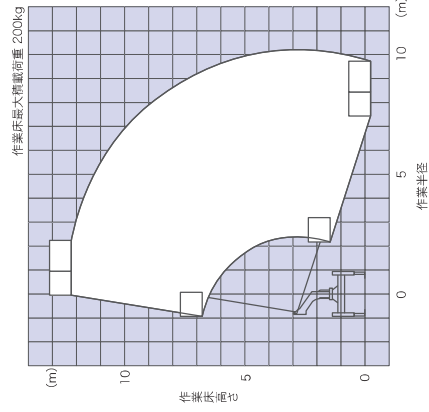


SK12C1RN SH12C1RN

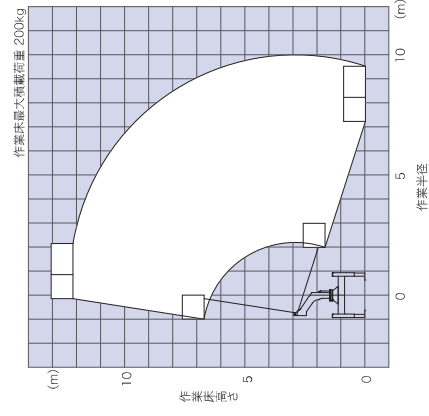

・作業範囲図はブームのたわみおよび干渉制御部分は考慮されていません
・作業範囲図はジャッキを水平堅固上に設置したものです
・作業範囲図は全周同一です


車両寸法図

SK12C1FN

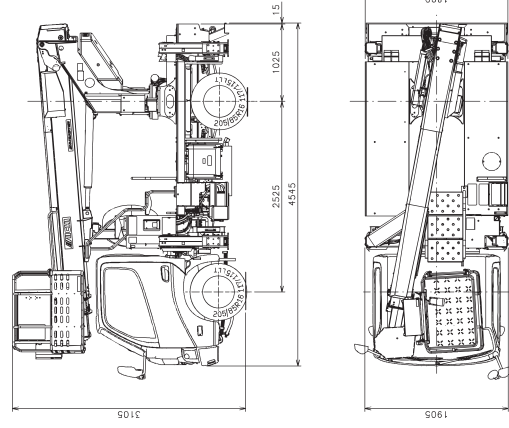


車両寸法図

SK12C1RN

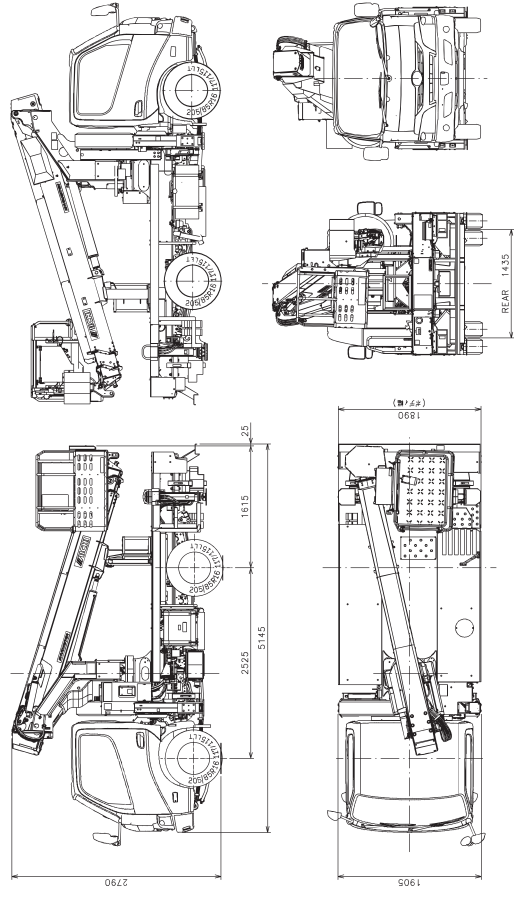

SH12C1RN

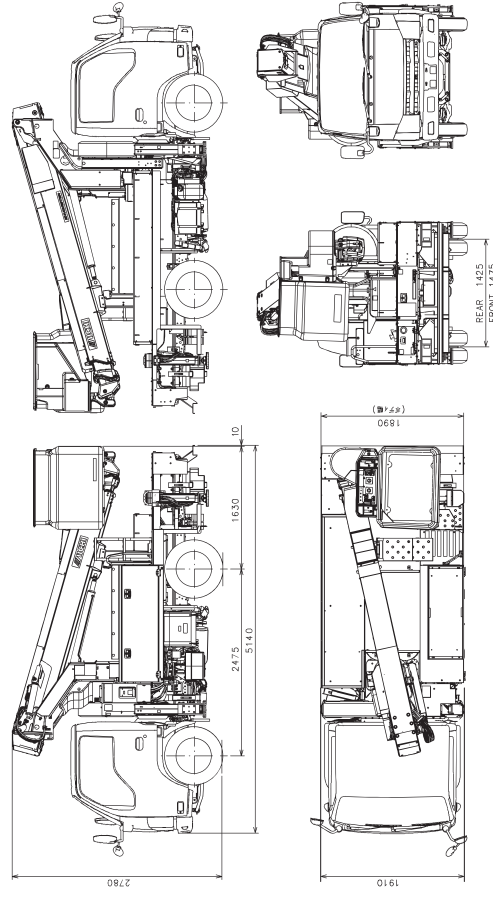

主要諸元

型式・名称	SK12C1FN		SK12C1RN	SH12C1RN
	名称		高所作業車	
作業床	最大機載荷重		200kg (2名)	
	最大地上高		12.1m	
	最大作業半径		10.2m	
	内側寸法		1.0m×0.7m×0.9m(幅×奥行×高さ)	
ブーム	首振り角度		左105°～右105°	
	型式		3段同時伸縮	
	長さ		4.1m～9.6m	
	伸縮ストローク		5.5m	
	伸縮速度		25s(伸)、20s(縮)	
	起伏角度		-17°～80°	
	起伏速度		30s(上)、30s(下)	
旋回装置	旋回角度		360°全旋回	
	旋回速度		1.0rpm	
ジャッキ	ジャッキ振幅(※)	前	1.9m	
		後	1.7m	
安全装置	最大ジャッキ反力		4000kg	4500kg
	油圧系安全装置(油圧安全弁、ブーム起伏安全装置、ブーム伸縮安全装置、作業床平衡安全装置、ジャッキ伸縮安全装置)、感圧制止用器具フック掛け、作動停止スイッチ、非常用ポンプ、下部優先スイッチ、ブーム干渉防止装置、ジャッキ・ブームインテックロック装置、ニュートラル検知インターロック装置、パーキングブレーキインターロック装置、PTO切り忘れ警報装置			
	標準装備一覧	共通	ジャッキ自動張出装置(前後順次作動付き)、直下型オフセットジャッキ、ブーム自動格納装置、アイドリングストップ装置、バッテリー電圧低下警灯、排ガス浄化装置警告灯、水遣器、マルチファンクションインジケータ、省エネ対応エンジン始動/停止装置、始業前点検スイッチ	
		各機種	鉄製バスケット、フラットフロア、100Vコンセント(10A)、2軸+1軸ジョイスティック(フートスイッチ付き) FRPバケット、左1段工具箱(17字ハンドル)、右荷役、2軸+1軸ジョイスティック(イネーブルスイッチ付き)、ゴム付きバンドベース、カギ付き梯子収納(3連伸縮7m梯子対応)、アースリール(アース棒付き)	

安全に関する ご注意		● 箇所作業車の操作には以下の資格が必要です。 ・作業車の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了書」または「技能講習修了書」。 ・作業車の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了書」。	● 型番(10分間の平均風速 10m/s 以上)、大雨(1 回の降雨量 50 mm 以上) 大雪(1 回の降雪量 250 mm 以上)等、悪天候下での、2m 以上の高所作業は法令により禁止されています。
		● 使用する前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 ※本仕様、車種名および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。 ※車両および乗組員の重量は、右側イラストの場所での実際の重量と異なると見なすことがあります。 ※本カタログの記載は参考値ととなります。 ※記載されているオプションについては、仕様内容によっては装着できない場合があります。	※緊急時シブアン・仕様により異なる場合があります。 ※ジャッキ姿勢は「左ジャッキの中心～右ジャッキの中心」を指します。

Main Specifications

わたくしたちは、新しい変化を創造することで
社会の発展につくします

SH/SK12Cシリーズ導入のご相談を承ります お問い合わせ先・営業拠点	
本社	TEL.048-781-1111 〒362-8550 埼玉県上尾市大字幡紫字山下 1152 番地の 10
広域レンタル・鉄道営業部	TEL.048-852-1421 〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰 1-15-4
北日本支店	TEL.022-236-0421 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 3-4-8
北日本支店 北海道	TEL.011-665-1301 〒063-0834 北海道札幌市西区發寒 14 条 4 丁目 2-70
関東支店	TEL.048-852-1104 〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰 1-15-4
中部支店	TEL.052-621-5112 〒459-8001 愛知県名古屋市長区大高町五の角 70-1
中部支店 北陸	TEL.076-434-2181 〒930-0177 富山県富山市西二保 354
関西支店	TEL.06-4307-4567 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川 3-9-56
中国国支店	TEL.082-429-2011 〒739-0151 広島県東広島市八本松町大字原 10852-57
中国国支店 四国	TEL.087-874-0808 〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分 59-7
九州支店	TEL.092-935-5353 〒811-2207 福岡県柳屋郡志免町南里 2-26-1
九州支店 サテライト沖縄	TEL.098-867-7337 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾 2 丁目 17-29 タウンコート玉面口 隣 6-G

SH/SK12Cシリーズをより効果的に運用いただくために

機械の運用、安全のためにご活用ください

アイチ研修センターは、メーカーの講習機関として「経験豊富なスタッフ」「充実した設備」「最新の機材」により、お客さまのご要望にお応えします。
現場に即した実践的な実技指導を特徴とし、資格取得だけでなく、危険再認識教育や技能向上教育など幅広いお役立ちを目指しております。

アイチ研修センター

※福岡県警警察教習機関



TEL.048-725-4441 FAX.048-725-4466

<https://www.aichi-kensyu.co.jp>

SH/SK12Cシリーズを安心・安定して運用いただくために

点検と最適なメンテナンスのご提供

1 つもベストなコンディションで使える J 設備による機械停止などの
低減のために、機械の定期点検をお勧めします。
定期点検は、専門教育を受けている全国 200 箇所以上の
アイチコーポレーションのサービスネットワークへお任せください。

※詳しくは最新のアイチコーポレーションカスタマーサービスセンターにお問い合わせください
※最新の全国ネットワークサービスについては弊社ホームページで確認できます

北日本支店	東北中央カスタマーサービスセンター 北海道中央カスタマーサービスセンター 新潟カスタマーサービスセンター	TEL.022-236-0421 TEL.011-665-1301 TEL.025-259-6661
関東支店	関東中央カスタマーサービスセンター 上尾カスタマーサービスセンター 神奈川カスタマーサービスセンター	TEL.048-852-1101 TEL.048-781-1503 TEL.045-921-3905
中部支店	名古屋中央カスタマーサービスセンター 北陸中央カスタマーサービスセンター 三重サービスステーション	TEL.052-621-2290 TEL.076-434-2181 TEL.089-264-7873
関西支店	大阪中央カスタマーサービスセンター 神戸サービスステーション	TEL.06-6307-4555 TEL.078-974-1231
中国国支店	広島中央カスタマーサービスセンター 高松サービスステーション 今治サービスステーション	TEL.082-429-2011 TEL.087-874-0808 TEL.0898 32 0860
九州支店	九州中央カスタマーサービスセンター	TEL.092-935-5353