


⑤「ペアリングを登録する」をクリックします
 (送信機のIDを入力する画面が開きます)
 ※受信機と送信機が同じグループ設定でない場合はペアリング出来ません(右下「グループについて」参照)



⑥ペアリングする送信機 (DTMS) の本体裏面の「送信機ID」を確認し、頭4桁のみ入力し「登録する」をクリックします

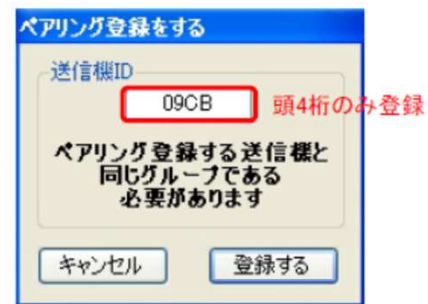

⑦「[0000]とペアリングされています」と表示されれば成功です
 ※基本的にペアリング設定が必要なのは受信機のみです

■グループについて



※受信機と送信機をペアリングするためには、それぞれが同じグループとして登録されている必要があります。
 「グループを変更する」をクリックして受信機と送信機のお互いのグループを必ず同じ設定にしてください