



## データ通信無線受信機(DTMJ) 設定方法

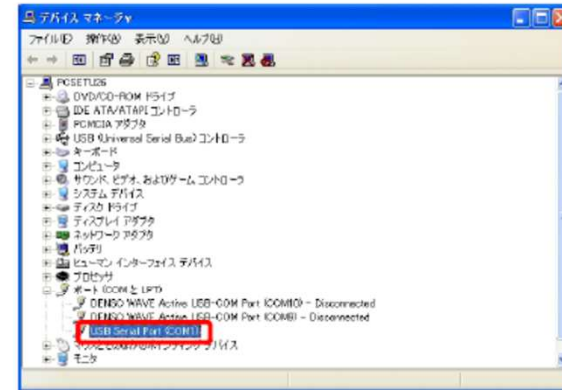


①付属ケーブルでDTMJ(受信機)と付属ソフトをインストールしたPCを接続します(通常PCにはシリアルポートが無いので、別途シリアル-USB変換ケーブルが必要になります)

②デバイスマネージャーを開いて「ポート(COMとLPT)」から認識しているポートNoを確認します

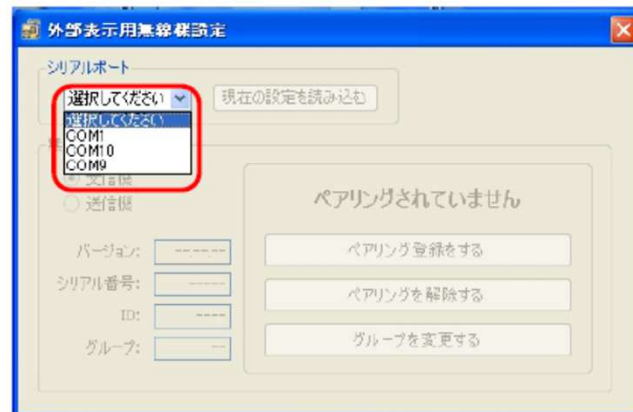

③インストールした「外部表示用無線機設定」を開き、②で確認したポートNoを選択します

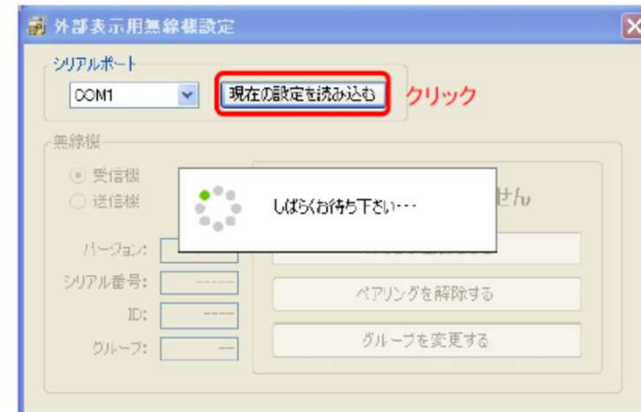

④「現在の設定を読み込む」をクリックします  
※読み込みが完了するとバージョン情報やシリアル番号などが表示されます