


【ご使用方法】


1

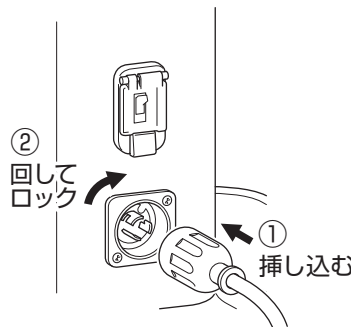

② 回してロック
① 挿し込む


電源ケーブルのコネクターを本体に接続します。

2

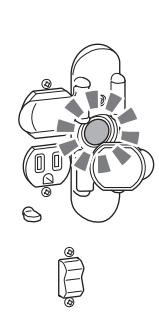

電源パイロットランプが点灯します。
(照明スイッチがOFFでも点灯します)

3

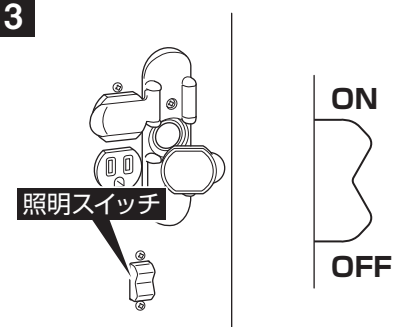

照明スイッチ


照明スイッチをONにすると点灯します。

ON
OFF


●設置について

安定の良い平坦な場所に垂直に設置してください。

必ずキャスターのストッパーをかけて使用してください。(2輪)

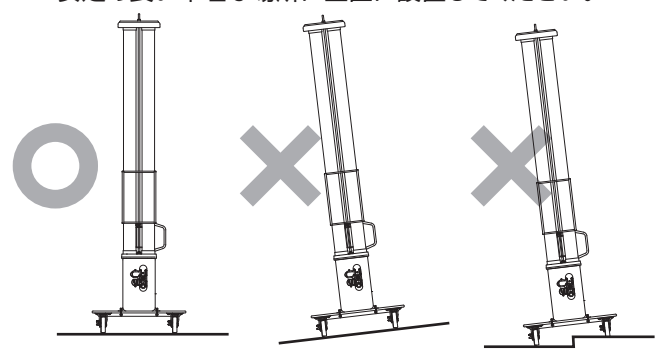

平坦な場所 傾斜地 段差のある場所

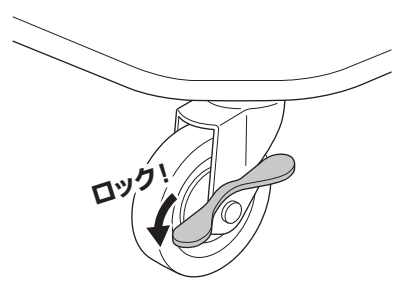

ロック!

【漏電遮断器について】


! 漏電遮断器の作動テストは必ず行ってください。

動作テストの方法


- ① 本製品を電源に接続してください。
- ② 漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- ③ 灰色の「テストボタン」を押してください。
- ④ 漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。

仕様

定格／2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

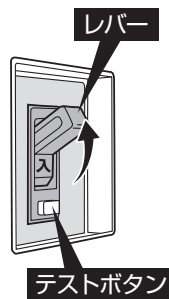

【折りたたみ式スタンドについて】

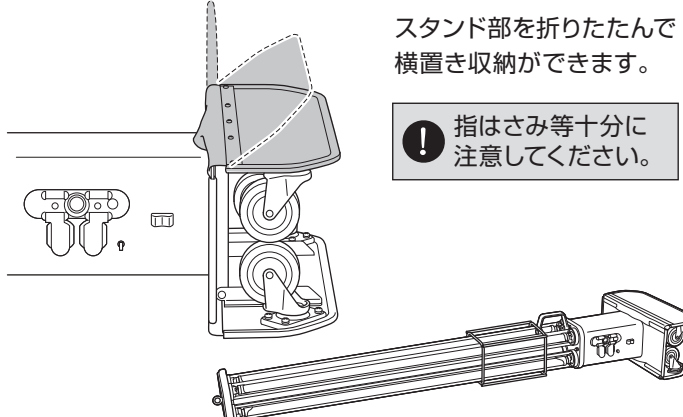

スタンド部を折りたたんで横置き収納ができます。

! 指はさみ等十分に注意してください。

【連結点灯について】


本製品の連結点灯

10灯まで


それ以上の連結点灯をしない。
※他照明や電気製品を補助電源より使用した場合は除く

補助電源として使用する場合

本製品を含めて
合計15A (1500W) 以下
でご使用ください。

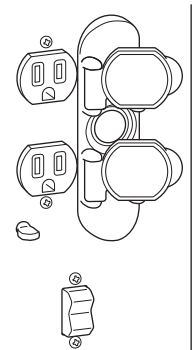

【吊りボルトの使用方法】

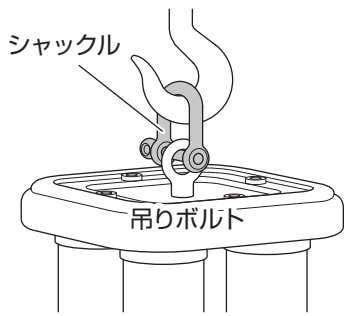

シャックル
吊りボルト

灯体上部の吊りボルトはチェーンブロック等での吊り上げ運搬用です。付属のシャックルをご使用ください。




シャックル

! 吊り上げた状態では使用しないでください。


【段積みについて】

同じ方向で積んでください。

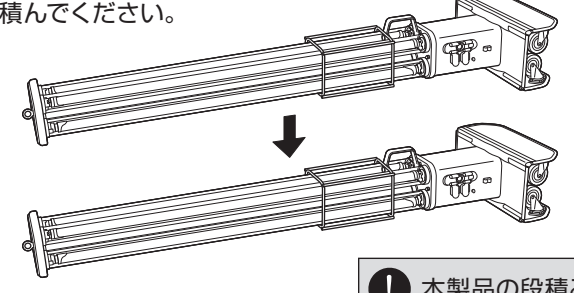

! 本製品の段積みは**3段**まで。
現場の状態に応じて安全対策をとってください

段積み後は荷締め用フレームを利用して照明を固定し、転倒防止の措置を図ってください。

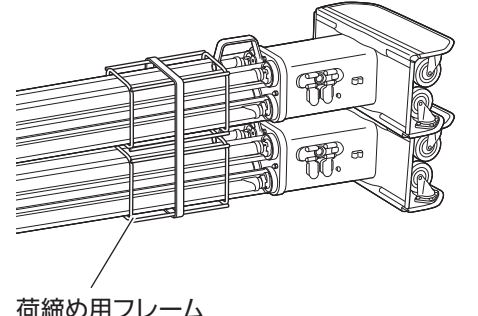


荷締め用フレーム

【LEDランプの交換方法】


- !** ●LEDランプの交換は必ずプラグを電源から抜いて、冷却してから行ってください。
●電気工事に従事されていない方によるLEDランプの交換・取り付けは行わないでください。

1

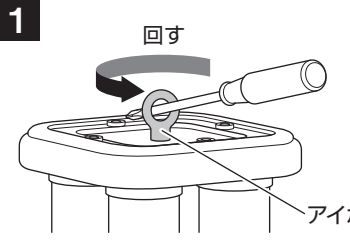


回す
アイボルトをドライバーなどを使用して、外します。
アイボルト

2

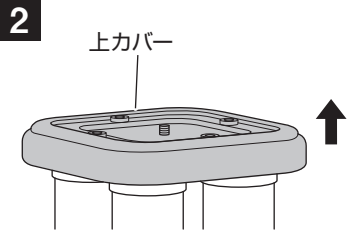

上カバー
上カバーを外します。


3

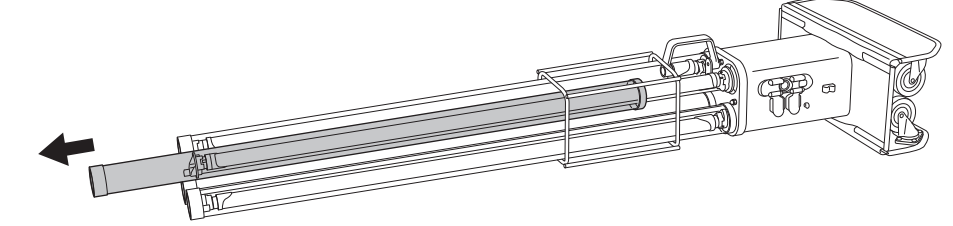

交換するLEDランプが付いているグローブパイプを抜き取ります。

! 天井が低い場合は、寝かして交換を行ってください。

4

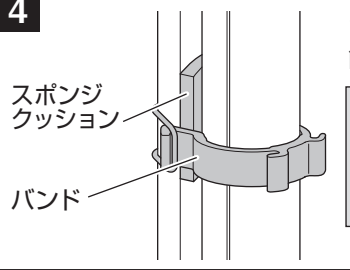


スポンジクッション
バンド

ランプを固定しているバンド(2箇所)を取り外します。

! 交換後、バンドは元の位置に取り付けてください。(スポンジクッション部)

5

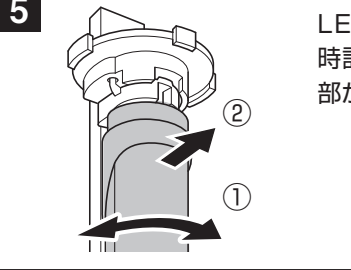


LEDランプを時計回りまたは半時計回りに90度回すと、切り欠き部から取り出せます。

6


新しいLEDランプを取り付けます。逆の手順で取り付けて、交換完了です。

先端側
口金ソケットを押しながら、ランプを入れます。

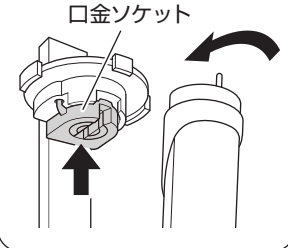

口金ソケット

根元側
「L」と「N」の文字が印刷されている方を根元側にしてください。

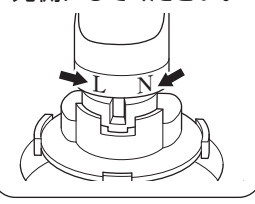

L N

! ランプを逆に取り付けた時は点灯しません。