


解説図

左右両輪を同時に測定して軸重量を求め、車両総重量を算出します。

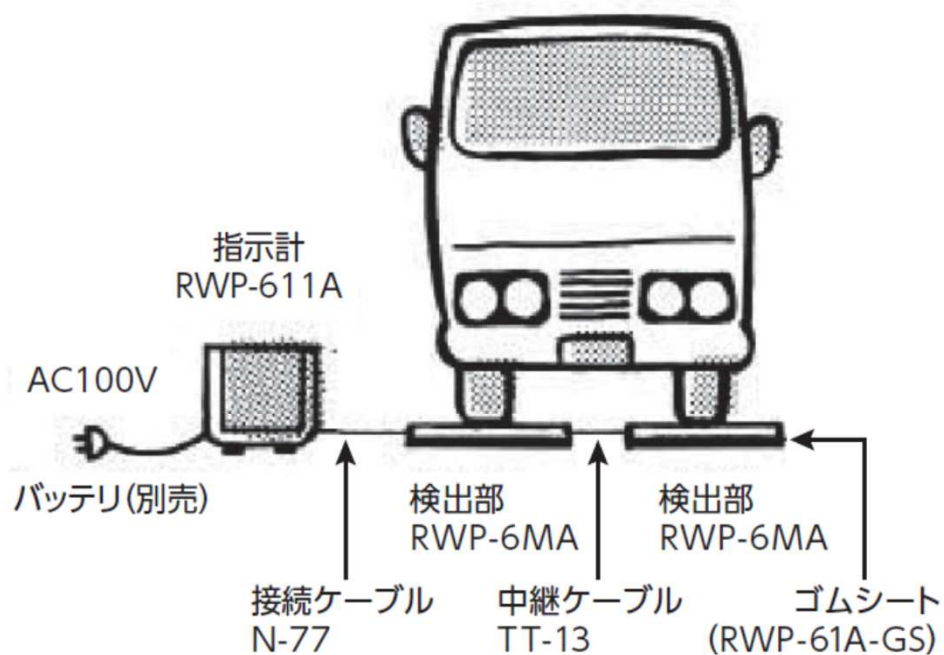

走行測定モード

車両を一定速度 (4km/h 以下) で走行させ、検出部上に車輪を1軸目、2軸目と順次通過させると、各軸の通過ごとに軸重量が印字されます。すべての軸を通過後、総重量が表示されるとともに、印字されます。

3軸車の例

