操作手順

可変ノズル付ライフルガンの
接続について

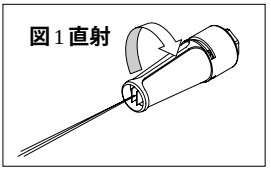

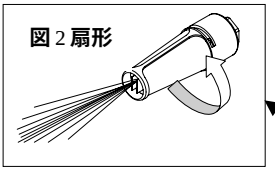

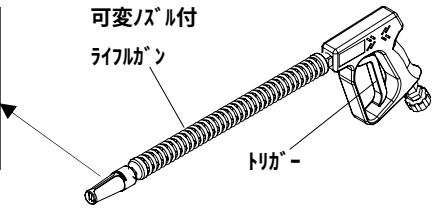

・ライフルガンの先端には可変ノズルが付いており、 直射(0°)から扇形(80°)の範囲で自由に使用できます。

噴射パターンの切り替え

・ノズルの先端を図1の矢印方向に回すと直射となります。
・ノズルの先端を図2の矢印方向に回すと扇形となります。