

RM03B RM04B

メンテナンス抜群なミニマム・コンパクト登場!



RM04B
作業床最大地上高
3.8m
作業床最大積載荷重
200kg

RM03B
作業床最大地上高
2.7m
作業床最大積載荷重
200kg

3 高い走破性で、床に跡をつけたり汚さない
ホワイトゴムクローラ

4 揺れが少なく、安定して作業ができる
高剛性鋼管構造マスト

5 安心して作業に集中できる
各種安全装置・規制装置・ガード

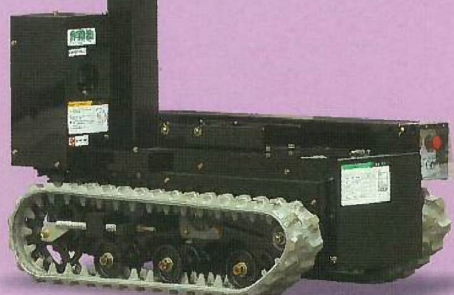


photo: RM04B

大都市圏での複合ビル化等、再開発需要に対応した屋内作業用小型高所作業車のシリーズ開発を実現しました。作業効率の向上と、維持メンテナンス費用の低減を考慮した最適構造の採用によりランニングコスト圧縮に貢献いたします。

1

クラス最小・最軽量[※]のコンパクトボディを実現

W770×L1250×H1670(RM03B)
W770×L1250×H1730(RM04B)

RM03BとRM04Bは、クローラ式の3m～4mクラスにおいてクラス最小・最軽量[※]のコンパクトボディを実現しました。このコンパクトさを活かして場内物流コストや陸送コストの低減にお役立ちいたします。



photo: RM04B

※ 2003年8月現在

2

微妙な操作と省エネ作動を同時に実現

チョッパーコントロール式操作装置

■狭小現場内でも安心して操作できます


チョッパーコントロール(比例制御式操作装置)の採用により、微妙な操作を容易に行えるようになりました。操作性が向上したことで、狭小現場内での作業性向上にお役立ちいたします。

■作動時間(作業可能時間)が長くなりました


チョッパーコントロールの採用により、従来機と比較して作業可能時間が長くなりましたので、余裕を持った作業を行っていただけます。

■分かりやすい操作装置


走行レバーと操舵スイッチを独立して配置し、操作方法を分かりやすくすると共に、万一の誤操作を起こしにくい操作装置としました。

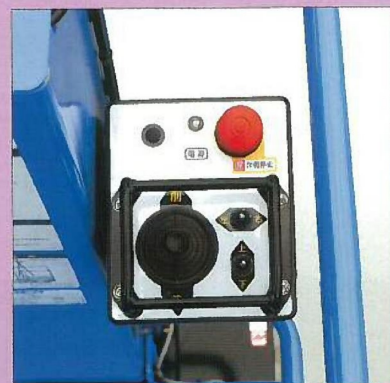

メンテナンス性の向上のために

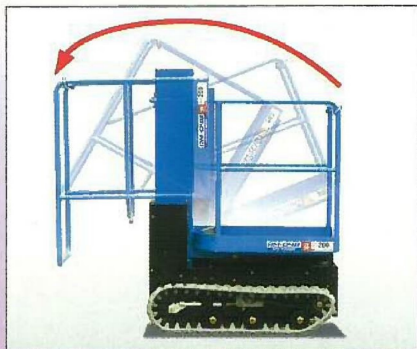

■マストを上げずにメンテ
上に跳ね上げるチルト式作業床採用により、マストを上昇せずに車体廻りのメンテナンスが可能です。

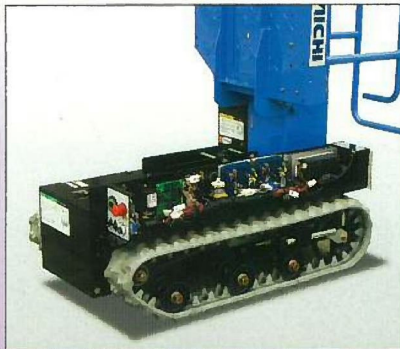


■簡単に部品交換
部品の集中レイアウトに加え、カバーの着脱を配慮した構造として部品の交換時間短縮を実現しました。



■すばやくバッテリーメンテ
点検頻度が最も高いバッテリーは、引き出す方式を採用し、格納姿勢でのメンテナンス(補水・交換)が可能です。

車両寸法図

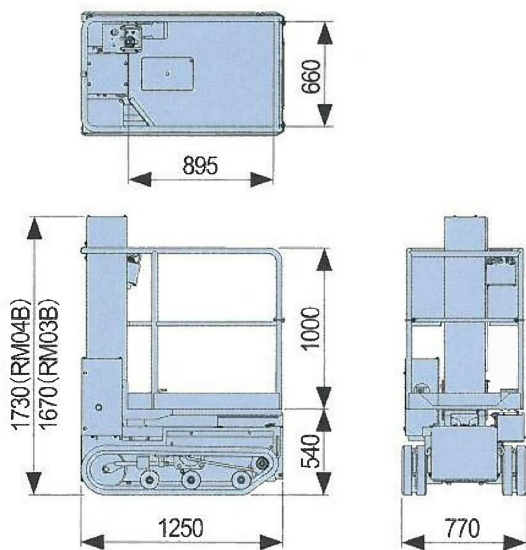

主要諸元

●型式・名称	RM03B	RM04B
型式	クローラ式垂直昇降型高所作業車	
●作業床		
最大積載荷重	200kg	
最大地上高	2.7m	3.8m
最低地上高	0.54m	
内側寸法(幅×奥行×高さ)	0.660m×0.895m×1.000m	
●昇降装置		
形式	直伸3段マスト式	直伸4段マスト式
昇降速度 (200kg積載時)	上昇2.2m/21s 下降2.2m/18s	上昇3.3m/25s 下降3.3m/18s
●走行装置		
走行速度 (80kg積載時)	0~2.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)	
登坂能力(80kg積載時)	20°以上	
●電源		
入力電圧	単相AC100V	
バッテリー電圧	DC24V	
バッテリー容量	100Ah(5時間率)	
●安全装置	油圧系安全装置 走行・昇降警報装置 転倒防止装置(走行規制装置 上昇規制装置) 過積載防止装置 作動停止スイッチ フートスイッチ レバーガード 充電器ケーブル保護装置	
●その他装置	バッテリー液面インジケータ バッテリー容量計	
●車両諸元		
車両重量	560kg	630kg
接地圧	29kPa(0.30kg/cm ²)	31kPa(0.32kg/cm ²)

株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

北日本支店	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035 ☎022(236)0421(代)
北海道支店	北海道札幌市西区豊栄十四条4-2-70	〒063-0834 ☎011(665)1301(代)
東京支店	埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4	〒338-0014 ☎048(852)1104(代)
東関東営業所	千葉県千葉市若葉区みつわ台5-11-5	〒264-0032 ☎043(287)8741(代)
西関東カスタマーサービスセンター	東京都立川市一番町4-72-14	〒190-0033 ☎042(531)2101(代)
神奈川カスタマーサービスセンター	神奈川県横浜市旭区上川井町800-4	〒241-0802 ☎045(921)3905(代)
名古屋支店	愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1	〒459-8001 ☎052(621)5112(代)
北陸支店	富山県富山市西二俣354	〒930-0177 ☎076(434)2181(代)
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	〒532-0027 ☎06(6307)4567(代)
神戸営業所	兵庫県神戸市西区伊川谷町瀬和字前973	〒651-2124 ☎078(974)1107(代)
中四国支店	広島県広島市八本松町原10852-57	〒739-0151 ☎0824(29)2011(代)
四国支店	香川県綾歌郡園分寺町園分59-7	〒769-0102 ☎087(874)0808(代)
九州支店	福岡県粕屋郡志免町南里343	〒811-2207 ☎092(935)5353(代)
沖縄営業所	沖縄県浦添市仲西1-3-25 フロンテージュ仲西402	〒901-2125 ☎098(875)0708(代)
本社	愛知県名古屋市中区千代田2-15-18	〒460-0012 ☎052(263)5191(代)
営業本部	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550 ☎048(781)1144(代)

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」
・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。